



PRZYSTAWKA DO WYMUSZONEGO OBIEGU OGRZEWANEGO POWIETRZA.

1 Konstrukcja przystawki z wentylatorami. rys. 1

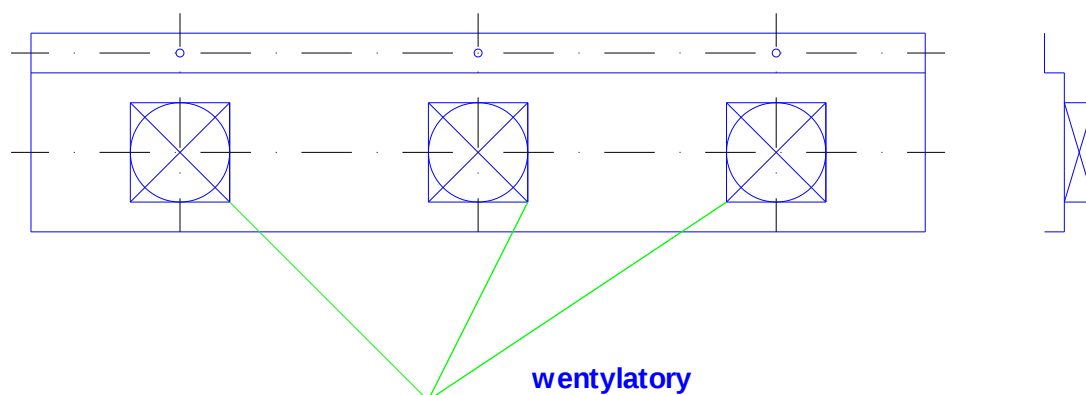

Na listwie montażowej zamocowane są wentylatory zasilane prądem stałym o napięciu 12 V. Listwa montowana jest pomiędzy komorami spalinową , a powietrzną z wentylatorami usytuowanymi w najdogodniejszym miejscu do przepływu powietrza, zbieranego od dołu ogrzewacza.

2 Schemat elektryczny rys.4.

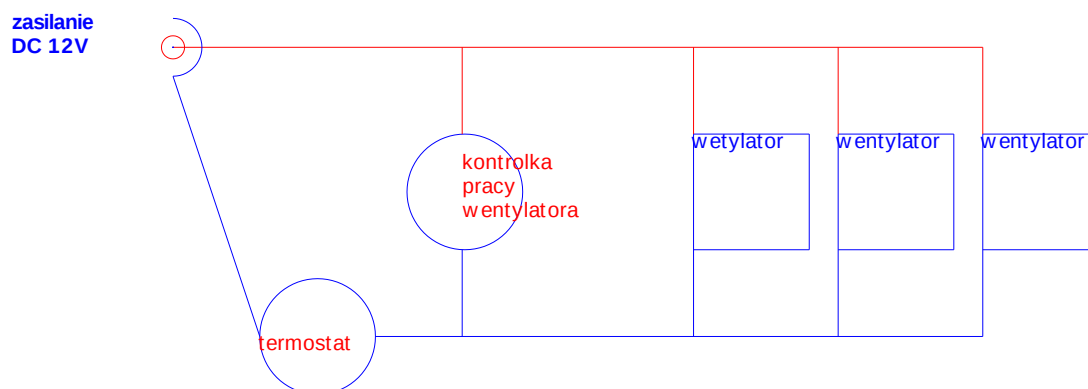


zasilanie DC 12V

termostat temperatura włączenia - wyłączenia wentylatorów 50°C

wentylatory zasilane prądem stałym 12V o mocy 0,7-1,44 W, wydajności 12-20 m³/h, natężenie hałasu 15-30 dB.

3 Schemat blokowy zabezpieczenia ogrzewacza przed przegrzaniem.

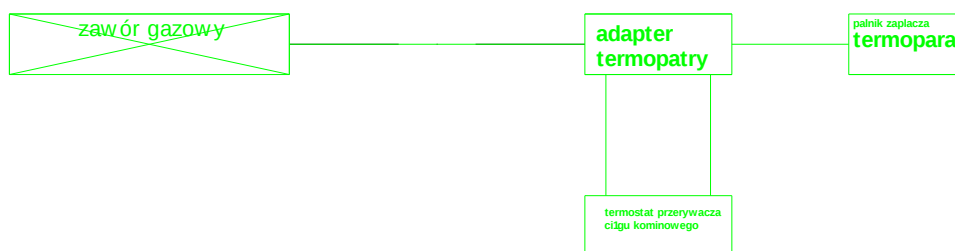

Termostat temperatura wyłączenia 50 °C

Dla ogrzewaczy w wykonaniu ELEKTRONIC termostat włączany jest w obwód zasilania. W przypadku przegrzania ogrzewacza odcinane jest zasilanie.

Montaż przystawki z wentylatorami wykonywany jest przez Autoryzowany Serwis Firmowy i przez producenta.

1. Przystawka z wentylatorami montowana jest w dolnej części ogrzewacza przez przytwierdzenie do komory spalania, umiejscowiona pomiędzy komorą powietrzną, a komorą spalania.
2. Instalacja elektryczna montowana jest w postaci wiązki elektrycznej.

Opis pracy:

- Uruchomić ogrzewacz zgodnie z instrukcją obsługi.
- Włożyć wtyk zasilacza DC 12V w gniazdo.
- Po osiągnięciu temperatury powietrza wylotowego 50°C z ogrzewacza włączone zostaną automatycznie wentylatory wymuszające obieg ogrzewanego powietrza.
- Wyłączenie wentylatorów nastąpi gdy temperatura powietrza wylotowego spadnie poniżej 50°C.